


SPACESHOT  
スペースショット®

# 自動車用マルチクリーナー（濃縮）

放射能除染

抗菌性  
クリーナー

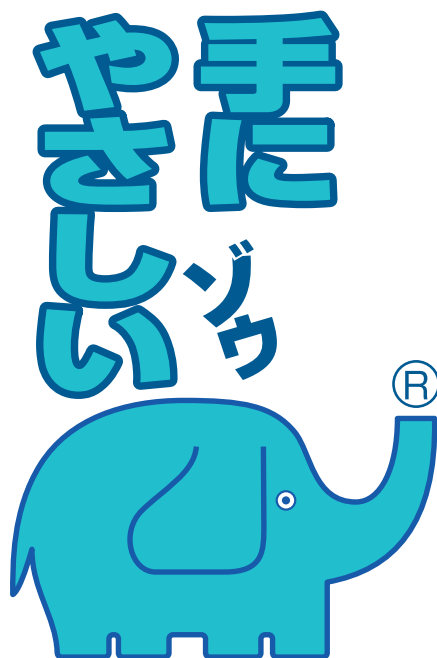

強力消臭

米  
国  
製

水 洗 い 不 要

洗浄後の汚水は、無リン・中性

（生分解性が良くバクテリアがすばやく洗浄汚水を分解します）

クリーナーの10冠王

- 1 自動車のボディに使用可能
- 2 すべての繊維に使用可能
- 3 すべての金属に使用可能
- 4 すべての石材に使用可能
- 5 静電気防止
- 6 固まった血液が溶ける
- 7 尿・糞・カビ・魚のにおいが消える
- 8 工場・河川・海に流せる（放射性物質除去後）
- 9 放射能の強力除染  
（機械油も除去出来るため）
- 10 洗剤が残留しても汚れない

シックハウス症候群対応

# 自動車の除染方法

※放射能汚染重度の場合

素 材	希 釈 率
コンデンサー・ラジエーター・床マット	原 液
タイヤ・ワイパー・タイヤハウス	原液 ~ 3倍
ボディー・アルミホイール・ディスクブレーキ	3倍 ~ 5倍
シート・天井・ガラス	5倍 ~ 10倍

ゼオライト等で除染分離する時、  
消泡剤・中和剤不要

除染の効果、データは当社の  
ホームページへ

[www.orbtech.co.jp](http://www.orbtech.co.jp)

○水よりお湯・熱湯で希釈した方が放射能除染効果大

順 番	自動車の上から順番にボディー・ボンネット・ガラス・ゴムワイヤー・ワイパー・タイヤ・アルミホイール。 (クリーナーが掛かっても腐食・変色・硬化しない・剥がれない)
洗剤の使用方法	ジョウロ・噴霧器などで満遍なく撒く。
コ ツ	除染の場合噴霧してから1時間以上置く。洗浄前に再度噴霧する。(洗剤成分が乾燥しても除去出来る) タイヤ等は、スチーム(130℃までOK)で丁寧に洗い流す。(洗い流す時水よりお湯・熱湯を使用すると 洗浄力が増す)布地の座席は、80℃以下の温水で希釈。(生地がへたらない為)
洗 浄 方 法	噴霧後お湯・熱湯などを掛けながらブラシ等で擦り取る油・土砂・葉っぱを丁寧に取り除く。 ワイパー・タイヤ・アルミホイール・ラジエーター・コンデンサーは、重汚染の場合本体から外してクリー ナーに付け置くと良く落ちる。
洗 浄 器 具	ブラシ・タワシ・箒・スクレイパー・スコッチブライト・バケツ・スチーム・スチームエクストラクター
除染し難い素材	タイヤ、ワイパーのゴム・エアコンフィルター・ラジエーター・コンデンサー・マット下
除染し易い素材	ボディー・ガラス・プラスチック

※洗浄だけの場合水洗い不要で拭き上げるだけでOK。洗剤成分が残留しても汚れにくく錆びにくくなります。

注意：●錆び・ひび割れた古いタイヤ・合板は、放射能を洗い流せない。●窓ガラスだけは、5倍以上希釈してから  
使用(夏の暑い時放置するとアルカリ焼けする場合があります。)

頑固な油膜(機械油)・虫の死骸・血液が溶ける

## 日常除染方法

素 材	希 釈 率
ボディー下洗浄	原液 ~ 3倍
タイヤ・アルミホイール・ディスクブレーキ(すべらない)	5倍 ~ 20倍
ボディー・ガラス・ビニール・布シート	20倍 ~ 40倍
ウオッシャー液(タンクに原液30cc入れればOK)	100倍 ~ 140倍



18L

定価

50,000円



4L

定価

13,000円

**【特 長】** ●水で色落ちする物は同じように色落ちします。●直接植栽にかかっても枯れる心配はありません。  
●下水に流す場合中和剤(塩酸・硫酸)はいりません。バクテリアがすぐ中性にするのでそのまま  
流しても問題は有りません。●バクテリアは死にません。●泡が非常に少なく濯ぎが楽です。  
●洗剤成分がガラス等に残って時間がたった物も簡単に落ちます。●石材・カーペットの上に  
固まった血液も除去できます。●手肌の弱い方に最適なクリーナーです。

**【注 意】** ●直接日光の当たる場所に置かないで下さい。洗浄力が無くなります。●木製家具のニス  
を除去しますので艶が無くなります。●染まったもの、変色、日焼けした物には効果がありません。  
●天然の原料使用のため白い沈殿物が生じる事がありますが品質上問題はありません。●幼児  
の手の届かない所に保管して下さい。●万一目に入った場合は、大量の水で洗い流して下さい。  
●貯水槽・井戸水・中水で希釈した場合1~2週間で腐敗する場合があります。

[家庭用品品質表示法に基づく表示]

品 名	万能型植物性合成洗剤
成 分	界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・ 脂肪酸ココメチルエステル・ メチルアルコール(1%以下)・ トウモロコシ油・ココナッツ油他
液 性	弱アルカリ性

特約代理店

輸入総販売元

**ORB TECH**  
オーブ・テック株式会社

TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689